

---

## Opérateur DEFI\_MAILLAGE

---

### 1 But

---

Définir un maillage à l'aide de macro-éléments.

Cette commande permet de définir un nouveau maillage à partir de macro-éléments statiques ou dynamiques. Ce nouveau maillage (ne contenant que les supports géométriques des macro-éléments) peut ensuite être "assemblé" à un autre maillage (contenant par exemple des mailles "classiques" grâce à la commande `ASSE_MAILLAGE` [U4.23.03] et l'option propre à la sous-structuration.

Produit une structure de données de type `maillage`.

## 2 Syntaxe

```
ma (maillage) = DEFI_MAILLAGE (
  ♦ DEFI_SUPER_MAILLE = (_F (
    ♦ MACR_ELEM = l_se , [l_macr_elem_*]
    ◇ SUPER_MAILLE = l_mail , [l_maille]
    ◇ | ◇ TRAN = / (tx, ty), ou (tx, ty, tz), [l_R]
      / (0.,0.) ou (0.,0.,0.), [DEFAULT]
    | ◇ ANGL_NAUT = / (a), ou (a, b, c), [l_R]
      / (0.), ou (0.,0.,0.), [DEFAULT]
    ◇ CENTRE = / (px,py) ou (px,py,pz), [l_R]
      / (0.,0.), ou (0.,0.,0.), [DEFAULT]
    ),),
  ◇ | RECO_GLOBAL = (_F (
    ♦ / TOUT = 'OUI' , [l_maille]
    / SUPER_MAILLE = l_maille , [l_maille]
    ◇ | CRITERE = / 'ABSOLU' , [DEFAULT]
      / 'RELATIF' , [DEFAULT]
    | PRECISION = / prec , [R]
      / 1.D-3 , [DEFAULT]
    ),),
  | RECO_SUPER_MAILLE = (_F (
    ♦ SUPER_MAILLE = l_mail , [l_maille]
    ♦ GROUP_NO = l_gno , [l_group_no]
    ◇ / OPTION = 'GEOMETRIQUE' , [DEFAULT]
      ◇ | CRITERE = / 'ABSOLU' , [DEFAULT]
        / 'RELATIF' , [DEFAULT]
      | PRECISION = / prec , [R]
        / 1.D-3 , [DEFAULT]
    / OPTION = 'NOEUD_A_NOEUD' ,
    / OPTION = 'INVERSE' ,
    ),),
  ◇ DEFI_GROUP_NO = _F (
    / ♦ / TOUT = 'OUI' ,
      / SUPER_MAILLE = mail , [maille]
    ◇ PREFIXE = pref , [Kn]
    ♦ INDEX = (dm, fm, dn, fn), [l_I]
    / ♦ GROUP_NO_FIN = gno_fin, [group_no]
    ♦ SUPER_MAILLE = mail , [maille]
    ♦ GROUP_NO_INIT = gno_ini, [group_no]
    ),),
  )
```

## 3 Généralités

Dans la documentation de cette commande, on parlera de :

- macro-élément : objet de type `macr_elem_stat` ou `macr_elem_dyna`,
- super-maille : entité géométrique supportant un macro-élément,
- maillage **initial** quand on désigne le maillage qui a servi à engendrer un macro-élément,
- maillage **final** pour désigner le maillage produit par cette commande.

Par extension ces adjectifs **initial/final** s'appliqueront aux entités attachées aux maillages : nœud, maille, groupe de nœuds.

Pratiquement, pour construire le maillage final :

- on définit des super-maillages en positionnant dans l'espace (2D ou 3D) des macro-éléments existants (un même macro-élément peut engendrer plusieurs super-maillages),
- on recolle les super-maillages entre elles,
- on renomme, si on le veut, certains nœuds,
- on crée, si on le veut, certains groupes de nœuds.

### Remarques :

*On peut constater que le maillage créé par cette commande n'est formé que de super-maillages. On ne peut donc pas (par exemple), le dessiner avec les post-processeurs usuels. Des possibilités d'y remédier pourront exister avec la commande `DEFI_SQUELETTE` [U4.24.01].*

*Pour mélanger des éléments finis "classiques" et des sous-structures, il faut utiliser l'opérateur de "concaténation" de maillages [U4.23.03] : `mag = ASSE_MAILLAGE ( MAILLAGE= (m1, m2) )`*

Un maillage résultant de l'opérateur `DEFI_MAILLAGE` contient :

- des super-maillages,
- des nœuds,
- des groupes de nœuds.

Les super-maillages sont définies par translation/rotation de macro-éléments.

Comme une maille "classique", une super-maille est entièrement définie par la liste de ses nœuds. Les coordonnées des nœuds des mailles sont celles des nœuds externes des macro-éléments transformées par la transformation géométrique : translation, rotation ...

Si on n'effectue pas de recollement (cf. `RECO_GLOBAL` / `RECO_SUPER_MAILLE`), le maillage a autant de nœuds que la somme des nœuds des super-maillages.

### Convention C1 :

Lorsque l'on "recolle" les super-maillages, on élimine certains nœuds. Par convention, lors d'une élimination de nœuds coïncidants, on conserve le nœud (et donc ses coordonnées) qui provient de la première maille de la liste `l_mail` (cf. `RECO_GLOBAL` / `RECO_SUPER_MAILLE`).

Comme dans tout maillage *Aster*, les nœuds sont **nommés**. Par défaut, les noms des nœuds sont donnés par le programme sous la forme : `Nijk` où `ijk` est un numéro compris entre 1 et 999999.9.

Le mot clé `DEFI_GROUP_NO` permettent à l'utilisateur de renommer certains nœuds et de définir des groupes de nœuds.

## 4 Opérandes

### 4.1 Mot clé DEFI\_SUPER\_MAILLE

◆ DEFI\_SUPER\_MAILLE =

Ce mot clé facteur permet de définir les super-maillages du maillage à l'aide des macro-éléments.

#### 4.1.1 Opérande MACR\_ELEM

◆ MACR\_ELEM = l\_se

l\_se est la liste des noms des macro-éléments qui vont engendrer les mailles.

#### 4.1.2 Opérande SUPER\_MAILLE

◇ SUPER\_MAILLE = l\_mail

l\_mail est la liste des noms que l'on veut donner aux mailles. Cet argument est facultatif. En son absence, on donnera aux mailles les noms des macro-éléments (ceci est évidemment impossible si on veut utiliser plusieurs fois le même macro-élément).

#### 4.1.3 Opérandes de transformations géométriques

◇ | ◇ TRAN =

Ce mot clé définit la translation à appliquer au macro-élément:

- si on est en **2D**, on attend 2 réels : (tx, ty),
- si on est en **3D**, on attend 3 réels : (tx, ty, tz).

| ◇ ANGL\_NAUT =

◇ CENTRE =

Ces mots clé définissent la rotation à appliquer au macro-élément.

Si on est en **2D**, on attend 3 réels :

- a est l'angle (en degrés) de rotation dans le plan pour ANGL\_NAUT,
- px et py sont les coordonnées du centre de rotation pour CENTRE.

Si on est en **3D**, on attend 6 réels :

- a, b, c sont les angles nautiques  $(\alpha, \beta, \gamma)$  de la rotation (en degrés). (Cf. l'opérateur AFFE\_CARA\_ELEM [U4.42.01]) pour ANGL\_NAUT,
- px, py et pz sont les coordonnées du centre de rotation pour CENTRE.

#### Remarque importante :

*On sait que l'ordre des mots clés n'est pas significatif pour Aster. L'opération de translation/rotation est **conventionnellement** faite dans l'ordre rotation puis translation. Ces deux opérations ne commutent pas en général.*

## 4.2 Mot clé RECO\_GLOBAL

```
◇ | RECO_GLOBAL =  
  ◆ / TOUT = 'OUI' ,  
    / SUPER_MAILLE = l_maille,  
◇ | CRITERE = / 'ABSOLU' ,  
              / 'RELATIF' , [DEFAULT]  
    | PRECISION = / prec,  
                  / 1.D-3, [DEFAULT]
```

Ce mot clé permet de recoller **automatiquement** un ensemble de super-maillages (désignées par le mot clé `SUPER_MAILLE` ou le mot clé `TOUT`) avec un critère de proximité géométrique : 2 nœuds de 2 super-maillages différents  $m_1$  et  $m_2$  seront confondus si la distance qui les sépare est :

$$\begin{aligned} < \text{prec} & \quad (\text{CRITERE} = \text{'ABSOLU'}), \\ < \text{prec} * \min(d(m_1), d(m_2)) & \quad (\text{CRITERE} = \text{'RELATIF'}). \end{aligned}$$

où  $d(m_i)$  note la plus petite distance entre 2 nœuds de la super-maille  $m_i$ .

### Remarques :

*Deux nœuds d'une même maille ne seront jamais recollés.*

*Si une maille ne contient qu'un seul nœud, il faut utiliser le `CRITERE = 'ABSOLU'`.*

## 4.3 Mot clé RECO\_SUPER\_MAILLE

```
◇ RECO_SUPER_MAILLE =
```

Ce mot clé facteur permet de recoller "à la main" certaines super-maillages désignées par l'utilisateur. Les super-maillages que l'on peut recoller sont celles qui ont été définies par le mot clé `DEFI_SUPER_MAILLE`. On recolle alors les super-maillages via des groupes de nœuds. Pour dire ce que l'on veut recoller il faut donc donner des couples (maille, groupe de nœuds (du maillage initial)).

### Remarques :

*Lorsqu'on donne un couple (maille, groupe de nœuds), on désigne la liste des nœuds du groupe de nœuds qui sont externes pour le macro-élément qui définit la super-maille. C'est en fait l'intersection du groupe de nœuds et du bord de la sous-structure. Cette liste est ordonnée comme le groupe de nœuds initial.*

*En principe, lorsqu'on recolle 2 mailles via 2 groupes de nœuds, l'ensemble des nœuds désignés doit se recoller (cf. la convention choisie par le mot clé `OPTION`). Un message d'alarme sera émis si ce n'est pas le cas.*

### 4.3.1 Opérandes SUPER\_MAILLE / GROUP\_NO

```
◇ SUPER_MAILLE =
```

On donne ici la liste des mailles à recoller. En général, on recolle les mailles 2 par 2.

Pour les "coins", il peut être agréable de recoller toutes les mailles concourantes en une seule fois (par exemple les 4 super-cubes qui se partagent la même arête).

```
◇ GROUP_NO =
```

On donne ici la liste des groupes de nœuds à recoller. Cette liste est de même longueur que la liste des mailles.

## 4.3.2 Opérande `OPTION`

◇ `OPTION =`

Ce mot permet de choisir la convention de recollement des listes de nœuds définis par les groupes de nœuds.

- `'GEOMETRIQUE'` :  
Le programme va confondre les nœuds par des considérations de proximité géométrique.  
(Cf. mot clé : `RECO_GLOBAL`)
- `'NOEUD_A_NOEUD'` / `'INVERSE'` :

$$\text{Soit : } \begin{cases} G1 = \{ A1, B1, C1 \} \\ G2 = \{ A2, B2, C2 \} \\ G3 = \{ A3, B3, C3 \} \end{cases}$$

Si `OPTION = 'NOEUD_A_NOEUD'` , `GROUP_NO = (G1, G2, G3)`

on va recoller : **A1** avec **A2** avec **A3**

**B1** avec **B2** avec **B3**

**C1** avec **C2** avec **C3**

Si `OPTION = 'INVERSE'` , `GROUP_NO = (G1, G2, G3)`

on va recoller : **C1** avec **A2** avec **A3**

**B1** avec **B2** avec **B3**

**A1** avec **C2** avec **C3**

### Attention :

*Pour option `'INVERSE'` , seul le premier groupe de nœuds de la liste des `GROUP_NO` est "retourné".*

## 4.4 Mot clé `DEFI_GROUP_NO`

◇ `DEFI_GROUP_NO =`

Ce mot clé facteur permet de définir des groupes de nœuds à partir de groupes existant dans les maillages initiaux des macro-éléments.

### Remarque :

*Un groupe de nœuds initial peut contenir des nœuds qui n'appartiennent pas aux bords des macro-éléments. Ces nœuds internes n'existent donc pas dans le maillage final. Par commodité, on prend la convention de créer quand même le groupe réduit à son intersection avec le bord du macro-élément.*

## 4.4.1 Opérandes TOUT / SUPER\_MAILLE / PREFIXE / INDEX

```
| ♦ / TOUT      = 'OUI' ,  
  / SUPER_MAILLE = mail,  
♦ PREFIXE = pref,  
♦ INDEX   = (dm, fm, dn, fn),
```

Ces mots clés permettent de créer tous les groupes de nœuds correspondants aux groupes du maillage initial associé à la maille `mail` ou à toutes les mailles si :

```
TOUT= 'OUI'.
```

La convention de renommage est la suivante (en pseudo FORTRAN) :

```
gno_fin(k8) = pref//no_mail(dm:fm)//gno_ini(dn:fn)
```

Ce qui veut dire que le nom d'un groupe de nœuds sera formé en concaténant :

- le préfixe éventuellement donné par l'utilisateur,
- une sous-chaine de caractères extraite du nom de la maille,
- une sous-chaine de caractères extraite du nom du `group_no` du maillage initial.

Il faut donc que :

```
ltot= longueur(préfixe) + (fm-dm+1) + (fn-dn+1) □ 8
```

Un cas fréquent est le suivant : les maillages qui ont donné naissance aux macro-éléments proviennent d'un pré-processeur qui engendre des noms de la forme `GRNOijkl`. Si l'utilisateur donne à ses super-maillages des noms à 2 caractères : `SA`, `SB`, ..., la séquence :

```
DEFI_GROUP_NO=_F(TOUT= 'OUI' , PREFIXE='GN' , INDEX=(1,2,5,8))
```

Engendrera des groupes de nœuds de noms :

```
GNSA0001, GNSA0002,... , GNSB0001.
```

## 4.4.2 Opérandes GROUP\_NO\_FIN / SUPER\_MAILLE / GROUP\_NO\_INIT



```
| ♦ GROUP_NO_FIN = gno_fin,  
♦ SUPER_MAILLE = mail,  
♦ GROUP_NO_INIT = gno_ini,
```

Ces mots clés permettent de créer des groupes de nœuds **un par un** :

- `gno_fin` est le nom que l'on veut donner au `GROUP_NO`,
- `mail` et `gno_ini` identifient le `GROUP_NO` initial :
  - `mail` est le nom de la super-maille qui porte le `GROUP_NO`,
  - `gno_ini` est le nom du `GROUP_NO` du maillage initial.

## 5 Exemple

Soit le maillage `m1` :

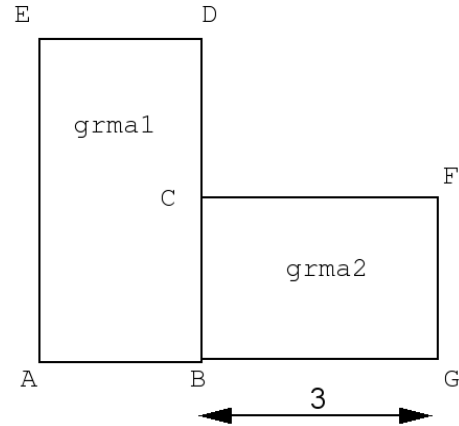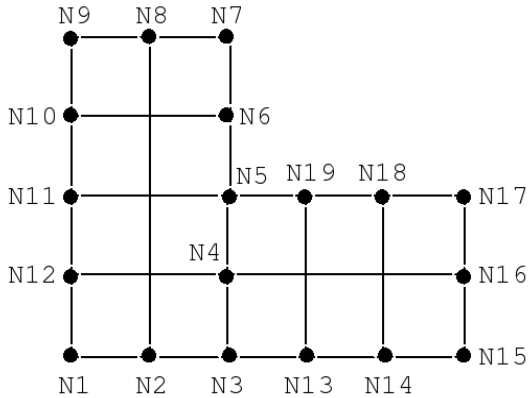

GROUP\_NO :

```
AB = (N1 N2 N3)
BC = (N3 N4 N5)
CD = .....
.....
```

GROUP\_MA :


```
grma1
grma2
```

Sur ce maillage `m1` on définit 2 `macr_elem_stat`.

```
mo1 = AFFE_MODELE ( AFFE = _F (GROUP_MA = grma1)... )
mo2 = AFFE_MODELE ( AFFE = _F (GROUP_MA = grma2)... )

S1 = MACR_ELEM_STAT ( DEFINITION = _F (MODELE = mo1...)
                      EXTERIEUR = _F (GROUP_NO = (AB,BC,CD,DE,EA))
                      ... )
S2 = MACR_ELEM_STAT ( DEFINITION = _F (MODELE = mo2...)
                      EXTERIEUR = _F (GROUP_NO = (BC,BG,FG,CF))
                      ... )
```

On peut alors définir le maillage `m2` :

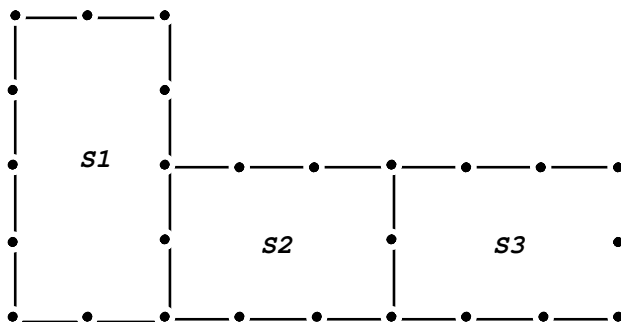




```
m2 = DEFI_MALLAGE (  
  DEFI_SUPER_MAILLE=(  
    _F(MACR_ELEM = S1) ,  
    _F(MACR_ELEM = S2 , SUPER_MAILLE = S2, ) ,  
    _F(MACR_ELEM = S2 , SUPER_MAILLE = S3, TRAN = 3.),),  
  RECO_SUPER_MAILLE=(  
    _F(SUPER_MAILLE=(S1,S2),GROUP_NO=(BC,BC),OPTION='NOEUD_A_NOEUD'),  
    _F(SUPER_MAILLE=(S2,S3),GROUP_NO=(FG,BC),OPTION='INVERSE'),),  
  DEFI_GROUP_NO =  
    _F(GROUP_NO_FIN = FG, SUPER_MAILLE = S3,GROUP_NO_INIT = FG), )
```

Le maillage obtenu contient :

- 3 super-maillages : S1, S2, S3
- 26 nœuds : A, S12, ..., S317
- 1 GROUP\_NO : FG = (S315, S316, S317)

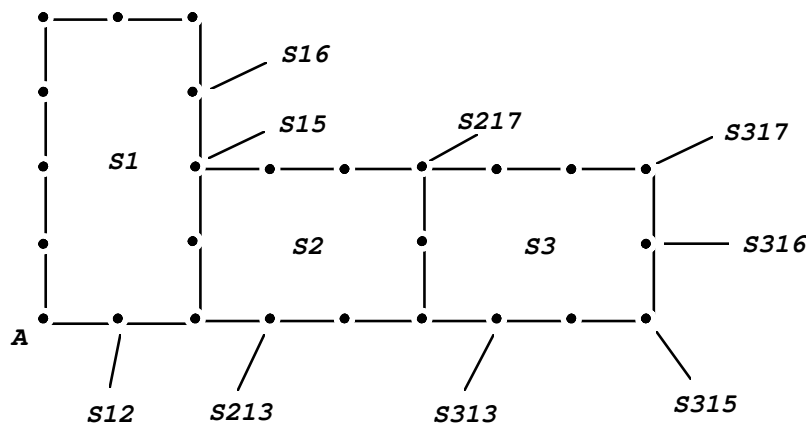

Remarque :

*Le recollement des super-maillages aurait pu être fait plus simplement par :*  
`RECO_GLOBAL = _F (TOUT = 'OUI') .`