

## Opérateur LIRE\_INTE\_SPEC

---

### 1 But

---

Lire sur un fichier externe des fonctions complexes pour créer une matrice interspectrale.

Le fichier utilisateur est codé en Ascii.

Les fonctions lues sont de type `fonction_C`.

Le concept produit est de type `interspectre`.

## 2 Syntaxe

---

```
int    [interspectre] = LIRE_INTE_SPEC

(      ◆ UNITE      = / u [I]

        ◇ FORMAT    = / 'ASTER'           [DEFAULT]
          / 'IDEAS'
        ◇ FORMAT_C  = / 'REEL_IMAG'
          / 'MODULE_PHASE'           [DEFAULT]

        ◇ TITRE     = / titre             [TXM]

        ◇ NOM_PARA  = / 'DX'              [TXM]
          / 'DY'
          / 'DZ'
          / 'DRX'
          / 'DRY'
          / 'DRZ'
          / 'TEMP'
          / 'INST'
          / 'X'
          / 'Y'
          / 'Z'
          / 'EPSI'
          / 'FREQ'           [DEFAULT]
          / 'PULS'
          / 'AMOR'
          / 'ABSC'

        ◇ NOM_RESU  = / nomresu           [Kn]
          / DSP               [DEFAULT]

        ◆ PROL_DROITE = / 'CONSTANT'
          / 'LINEAIRE'
          / 'EXCLU'

        ◆ PROL_GAUCHE = / 'CONSTANT'
          / 'LINEAIRE'
          / 'EXCLU'

        ◇ INTERPOL  = / 'NON'
          / 'LOG'
          / 'LIN'           [DEFAULT]

        ◇ INFO      = / 1
          / 2               [DEFAULT]

    )
```

## 3 Opérandes

---

### 3.1 Opérande UNITE

◆ UNITE = u

Numéro d'unité logique du fichier externe sur lequel la lecture est faite.

### 3.2 Opérande FORMAT

Définit le format de lecture :

- 'ASTER' par défaut,
- 'IDEAS' si on lit des résultats obtenu avec IDEAS

### 3.3 Opérande FORMAT\_C

Définit le format de lecture pour des fonctions complexe s:

- 'MODULE\_PHASE' par défaut,
- 'REEL\_IMAG' partie réelle et partie imaginaire.

### 3.4 Opérande NOM\_PARA

Définit le nom du paramètre de la fonction (abscisse). Par défaut on prend 'FREQ' .

### 3.5 Opérande NOM\_RESU

Définit le nom du résultat de la fonction (ordonnée)

### 3.6 Opérandes PROL\_DROITE / PROL\_GAUCHE

◇ PROL\_DROITE =

Définit le prolongement de la fonction à droite du domaine de définition de la variable.

◇ PROL\_GAUCHE =

Définit le prolongement de la fonction à gauche du domaine de définition de la variable :

- 'CONSTANT'
- 'LINEAIRE' pour un prolongement le long du premier segment défini (PROL\_GAUCHE) ou du dernier segment défini (PROL\_DROITE).
- 'EXCLU' si l'extrapolation des valeurs en dehors du domaine de définition du paramètre est interdite.

### 3.7 Opérande INTERPOL

◇ INTERPOL =

- 'LOG' interpolation logarithmique entre deux valeurs du domaine de définition.
- 'LIN' interpolation linéaire entre deux valeurs du domaine de définition.

### 3.8 Opérande INFO

◇ INFO =


Précise les options d'impression sur le fichier MESSAGE.

- 1 impression des attributs des fonctions : nombre de points de définition, noms du paramètre et du résultat, ainsi que des options de prolongement et de vérification


- 
- 2    comme 1 plus la liste des 10 premières valeurs de chaque fonction dans l'ordre croissant du paramètre

Par exemple :

- `PROL_DROITE = 'CONSTANT'`, `PROL_GAUCHE = 'CONSTANT'`

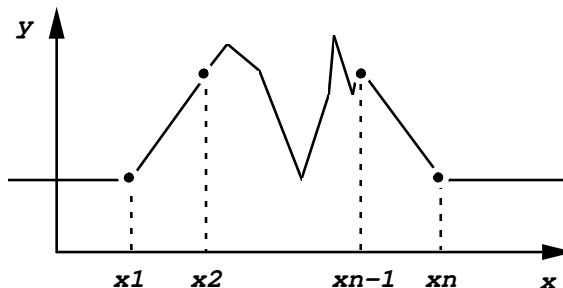

- `PROL_DROITE = 'LINEAIRE'`, `PROL_GAUCHE = 'EXCLU'`

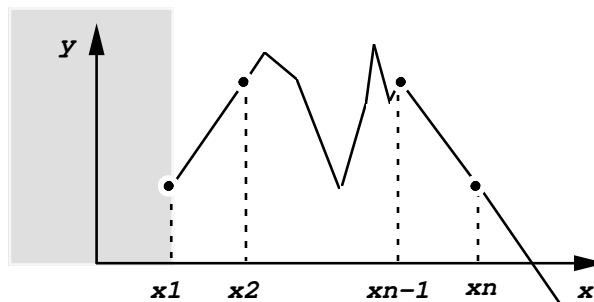

## 4 Phase de vérification

Vérification du nombre de valeurs lues par fonctions.

Vérification du nombre de fonctions lues.

## 5 Remarques d'utilisation

Les fonctions associées à la matrice interspectrale sont accessibles à l'utilisateur à l'aide de la commande `RECU_FONCTION` [U4.32.03] en utilisant le mot clé `INTE_SPEC`.

### 5.1 Syntaxe du fichier

L'information lue sur le fichier est composée de trois parties :

- un mot clé de tête de chapitre imposé : `INTERSPECTRE`.
- le mot clé `DIM`, dimension de la matrice.
- 'n' sous-fichiers définissant 'n' fonctions complexes. Chaque sous-fichier commence par le mot clé `FONCTION_C` et se termine par `FINSE`.
- le fichier se termine obligatoirement par `FIN`.

## 5.2 Descripteur

### 5.2.1 Mot clé décrivant les caractéristiques de la matrice

- ♦ DIM = dim  
Entier permet de définir la dimension de la matrice.

**Remarque :**

|Le signe '=' est obligatoire.

### 5.2.2 Mot clé décrivant une fonction\_C

**Remarque préalable :**

|'n', le nombre de fonctions à définir est égal à :  
 $n = (dim * (dim + 1)) / 2$ , puisque la matrice considérée est 'HERMITIENNE'.

Les n fonctions sont définies par leurs indices I et J dans la matrice. Seule la partie triangulaire supérieure de la matrice est définie, (indices (1,1); (1,2); (2,2); (1,3); ... (n,n)).

- ♦ FONCTION\_C
- ♦ I = entier                    indice ligne de la fonction dans la matrice.
- ♦ J = entier                    indice colonne de la fonction dans la matrice.
- ♦ NB\_POIN =            entier nombre de points de la FONCTION
- ♦ VALEUR =            3\*NB\_POIN réels doivent être présents. La lecture des valeurs s'effectue ligne à ligne.

Sur chaque ligne sont définies dans l'ordre suivant :

- la valeur du paramètre, la partie réelle du résultat, la partie imaginaire du résultat (FORMAT = 'REEL\_IMAG'),
- ou
- la valeur du paramètre, le module du résultat, la phase du résultat (FORMAT = 'MODULE\_PHASE')

**Remarque :**

|Pour le format MODULE\_PHASE , la phase est donnée en degré.

## 6 Exemple

Exemple de syntaxe de fichier utilisateur :

```
INTERSPECTRE
DIM = 2
FONCTION_C
I = 1
J = 1
NB_POIN = 4
VALEUR =
          0.          10.          0.1
          10.         10.         0.1
          10.01        0.         0.
          100.         0.         0.
```

```
FINSF
FONCTION_C
I = 1
J = 2
NB_POIN = 4
VALEUR =
          0.          2.          0.5
          10.         2.         0.5
          10.01        0.         0.
          100.         0.         0.
```

```
FINSF
FONCTION_C
I = 2
J = 2
NB_POIN =4
VALEUR =
          0.          20.         0.1
          10.         20.         0.1
          10.01        0.         0.
          100.         0.         0.
```

```
FINSF
FIN
```

Exemple de syntaxe de la commande :

```
AUTOSPC=LIRE_INTE_SPEC ( UNITE=19,
                          FORMAT='MODULE_PHASE',
                          PROL_DROITE='EXCLU',
                          PROL_GAUCHE='EXCLU',
                          INTERPOL='LIN'
                          )
```